


VAŠE SVĚTLO

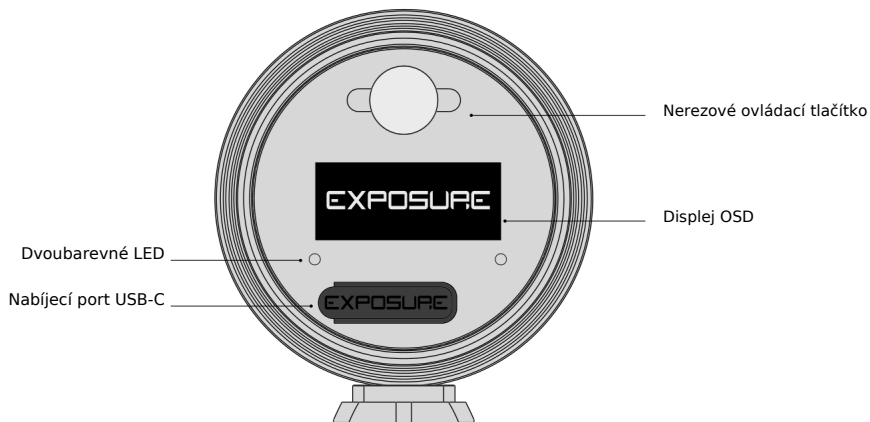

NABÍJENÍ

Před prvním použitím světlo plně nabijte.

Najděte ochrannou krytku USB-C a zvednutím zprava ji sejměte z nabíjecího portu. Nabíjecí kabel USB-C zasuněte zcela do portu.

Po připojení nabíječky se na displeji krátce zobrazí procento nabití a dvoubarevné LED začnou blikat, což signalizuje nabíjení. Displej po 3 sekundách zhasne, ale dvoubarevné LED budou po celou dobu nabíjení zeleně pulzovat.

Během nabíjení můžete jedním stiskem tlačítka zobrazit přesný stav nabití. Krátce se objeví níže uvedená obrazovka s aktuálním procentem nabití.

Po úplném nabití přestanou dvoubarevné LED blikat a budou trvale svítit zeleně.



Po úplném nabití přestanou dvoubarevné LED blikat a budou trvale svítit zeleně.

Na zadní straně světla je nerezové ovládací tlačítko. Po jednom stisku se zobrazí níže uvedená posloupnost obrazovek a displej poté opět zhasne.

Získáte tak rychlý přehled o zvoleném programu a stavu nabití v tomto pořadí:

Značka a model:



Nastavený program OMS:

1	2	3	4	5	6
H	M	L			
2	6	12			

Nakonec procento nabití baterie:



DVOJÍ STISK

Světlo zapnete dvěma rychlými stisky nerezového ovládacího tlačítka za sebou. Zapne se v naposledy použitým nastavení.

Na displeji se postupně zobrazí následující údaje:

Značka a model:



Nastavený program OMS
(viz Volba optimálního režimu):

1	2	3	4	5	6
H	M	L			
2	6	12			

Poté se na OLED displeji zobrazí údaje pro jednotlivé úrovně výkonu:



Velké číslice udávají odhad zbývajících doby svícení při zvoleném nastavení v hodinách a minutách.

Písmena H (vysoký), M (střední) a L (nízký) na displeji označují zvolený výkon. Odpovídají jim také dvoubarevné LED (zelená = vysoký, oranžová = střední, červená = nízký výkon).

VYSOKÝ výkon



STŘEDNÍ výkon



NÍZKÝ výkon



Po 3 sekundách se dvoubarevné LED přepnou na zobrazení stavu baterie (viz Ukazatel stavu baterie).

Při zapnutém světle přepínáte mezi vysokým, středním a nízkým výkonem jednotlivými stisky ovládacího tlačítka. Každý stisk přepne na další úroveň. Dvoubarevné LED na 3 sekundy ukážou zvolený výkon a poté se vrátí k zobrazení stavu baterie.

Pro vypnutí podržte ovládací tlačítko, dokud se nezobrazí níže uvedená obrazovka. Poté tlačítko uvolníte. Zrušíte případné blikání.

Nápis „OFF“ (vypnuto) zůstává na displeji do uvolnění tlačítka.



UKAZATEL STAVU BATERIE

Ukazatel stavu baterie poskytuje jednoduchou a snadno čitelnou vizuální informaci o zbývajícím kapacitě baterie.

Při zapnutém světle signalizují dvoubarevné LED zbývajícím kapacitu baterie takto:

Stav LED	Kapacita baterie
Trvale zelená	85 % - 100 %
Pulzující zelená	70 % - 85 %
Trvale oranžová	55 % - 70 %
Pulzující oranžová	40 % - 55 %
Trvale červená	25 % - 40 %
Pulzující červená	10 % - 25 %
Blikající červená	0 % - 10 %

Pro přesnější informaci zobrazuje OLED displej zbývajícím dobu svícení ve zvoleném režimu v hodinách a minutách.

Při zapnutém světle dvakrát rychle za sebou stiskněte ovládací tlačítko. Na displeji se přibližně na 2 sekundy zobrazí níže uvedený symbol.



Displej se poté vrátí k zobrazení zbývajících doby svícení v aktuálním režimu v hodinách a minutách.

Pro návrat ke stálému svícení jednou stiskněte ovládací tlačítko. Světlo se vrátí do předchozího režimu.

Podržením ovládacího tlačítka v režimu blikání světlo vypnete stejně jako při stálém svícení.

VOLBA OPTIMÁLNÍHO REŽIMU (OMS)

Volba optimálního režimu (OMS) umožňuje vybrat z několika programů dobu svícení podle vašich potřeb. Výdrž a světelný tok jsou nepřímo úměrné: při dvojnásobné výdrži se světelný tok sníží na polovinu.

Na těle světla je vyryta tabulka s dostupnými úrovněmi výkonu a dobami svícení v jednotlivých programech.

	H	M	L
1	2	6	12
2	3	10	24
3	4	12	36
4	2	-	6
5	3	-	10
6	4	-	12
7	10	24	sos

Program vybírejte při vypnutém světle.

Podržte ovládací tlačítko, dokud se nezobrazí níže uvedený symbol. Poté tlačítko uvolněte.



OLED displej pak v horní části zobrazí číslo programu a doby svícení při plném nabití pro jednotlivé úrovně výkonu:

1	2	3	4	5	6
H		M		L	
2		6		12	



Dokud je tato obrazovka zobrazena, můžete jednotlivými stisky ovládacího tlačítka procházet programy OMS. Každý stisk přepne na další program.

Po zobrazení požadovaného programu počkejte 4 sekundy. Na displeji se objeví „SET“ (nastaveno), což potvrzuje výběr programu.

Zvolený program zůstane nastavený, dokud tento postup nezopakujete.

Chcete-li při vypnutém světle rychle zjistit nastavený program, stiskněte jednou ovládací tlačítko.

REŽIM POWERBANKY

Světlo lze nastavit jako powerbanku pro napájení externích zařízení prostřednictvím nabíjecího portu USB-C.

Pro aktivaci režimu powerbanky při vypnutém světle stiskněte a držte ovládací tlačítko. Uvolněte je, až se na displeji po obrazovce OMS zobrazí následující symbol powerbanky:




Stisky tlačítka přepínáte mezi ON (zapnuto) a OFF (vypnuto). Dvoubarevné LED svítí zeleně při zapnutí a červeně při vypnutí. Po výběru počkejte 2 sekundy; displej zhasne a stav se uloží. Režim powerbanky zůstane aktivní 2 minuty. Pokud během této doby připojíte zařízení, světlo mu začne dodávat energii pro nabíjení.

Pokud žádné zařízení nepřipojíte nebo pokud nabíjené zařízení zůstane 2 minuty odpojené, režim powerbanky se deaktivuje.

Režim lze vypnout i ručně: podržte ovládací tlačítko, dokud se na displeji neobjeví symbol powerbanky. Dvoubarevné LED se rozsvítí červeně a potvrdí vypnutí tohoto režimu.


Režim powerbanky lze používat při zapnutém i vypnutém světle. Je-li aktivní a světlo svítí, v dolní části displeje se zobrazí malý symbol.

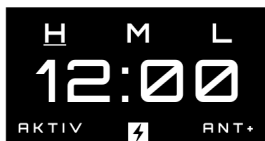

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ AKTIV

Technologie AKTIV při rozpoznání světlometů protijedoucího vozidla automaticky přepne na tlumené světlo. Po projetí vozidla se vrátí k plnému světelnému výkonu.

Pro zapnutí nebo vypnutí AKTIV při vypnutém světle podržte ovládací tlačítko. Uvolněte je, až se po obrazovce powerbanky zobrazí níže uvedený symbol AKTIV.

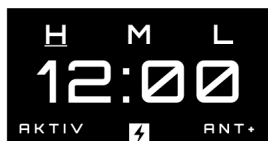


Stisky tlačítka přepínáte mezi ON (zapnuto) a OFF (vypnuto). Dvoubarevné LED svítí zeleně při zapnutí a červeně při vypnutí. Po výběru počkejte 2 sekundy; displej zhasne a zvolený stav AKTIV se uloží.

Zvolený režim zůstane nastavený, dokud tento postup nezopakujete.

Je-li AKTIV zapnutý a světlo svítí, v dolní části displeje se zobrazí malý symbol.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ANT+

Pro zapnutí nebo vypnutí ANT+ při vypnutém světle podržte ovládací tlačítko. Uvolněte je, až se po obrazovce AKTIV zobrazí níže uvedená obrazovka ANT+.

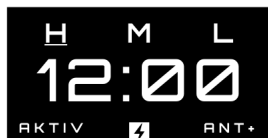

Stisky tlačítka přepínáte mezi ON (zapnuto) a OFF (vypnuto). Dvoubarevné LED svítí zeleně při zapnutí a červeně při vypnutí. Po výběru počkejte 2 sekundy; displej zhasne a zvolený stav ANT+ se uloží.

Zvolený stav zůstane nastavený, dokud tento postup nezopakujete.

Při zapnutém ANT+ lze světlo vyhledat a připojit se k němu. V dolní části displeje je při aktivním ANT+ zobrazen malý symbol.

REZERVA

Do rezervního režimu světlo přejde po úplném vyčerpání doby svícení uvedené na displeji. Rezerva má zajistit dostatek světla pro návrat domů.

Rezervní režim vydrží nejméně 30 minut a světlo svítí přibližně na 10 % výkonu. Dvoubarevné LED zhasnou a na displeji se zobrazí „RESERVE“ (rezerva). V rezervním režimu nelze přepínat režimy.

UPOZORNĚNÍ NA SLABOU BATERII

Jakmile kapacita baterie klesne na 10 %, světlo vás na tento stav upozorní krátkým slabým zábleskem každých 30 sekund.

Upozornění pokračuje až do vybití baterie nebo do jejího nabití nad 10 %.

INFORMACE

Pro vstup do nabídky informací podržte ovládací tlačítko, dokud OLED displej nezobrazí následující symbol. Poté tlačítko uvolněte.


Informační stránka zobrazí název, číslo a verzi firmwaru světla:



Strada RS
ANT: 23939
F/W r4

POUŽÍVÁNÍ DRŽÁKU

Na spodní straně držáku je červené tlačítko. Stáhněte toto odpružené tlačítko dolů a vysuňte světlo z držáku směrem dozadu.

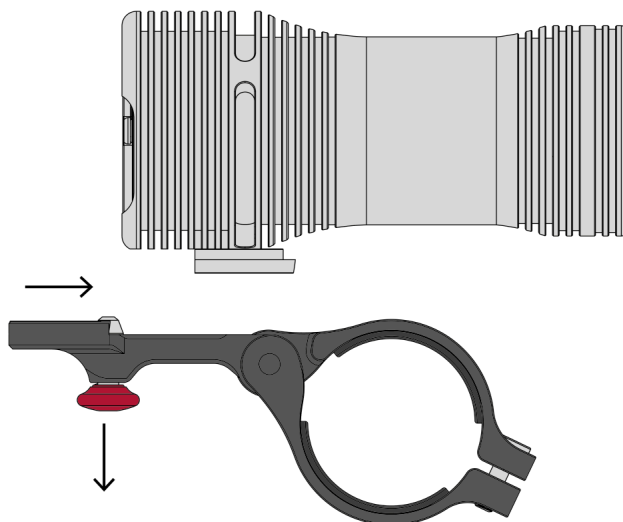

Při opětovném nasazování zasuňte upínací patku na světle do části držáku ve tvaru V a přitom stlačte ocelový kolík dolů. Po úplném zasunutí kolík zacvakne a zajistí spojení světla s držákem.


MONTÁŽ DRŽÁKU

Pro snazší montáž vyjměte světlo z držáku. Držák umístěte co nejblíže představci, kde objímka drží nejlépe.

Držák je určen pro řídítka o průměru 35 mm a 31,8 mm. Pro řídítka o průměru 35 mm vyjměte černou pryžovou vložku.

Pro řídítka o průměru 25,4 mm lze vhodnou vložku dokoupit na exposurelights.com.

Vodorovný úhel světla nastavíte povolením šroubu upínací patky otvorem v držáku. Použijte imbusový klíč vhodné velikosti, upravte úhel a šroub pevně utáhněte (nejvýše 5 Nm).

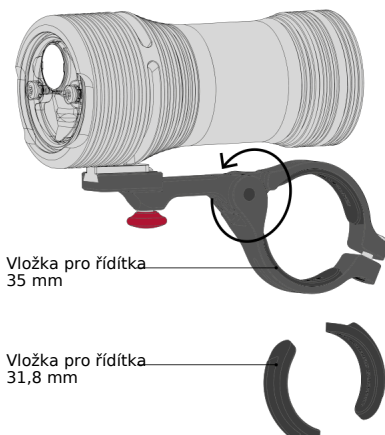

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení a uškrcení: výrobek obsahuje malé díly, kabely a pásky.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zraku. Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nesvitte druhým do očí. Intenzivní světlo může poškodit váš zrak i zrak osob v okolí. Světla Exposure patří do kategorie fotobiologického rizika 2 (IEC62741).

⚠ VAROVÁNÍ! Dodržujte omezení daná stupněm voděodolnosti výrobku.

⚠ VAROVÁNÍ! Chraňte výrobek před silnými nárazy a pády. Před použitím zkontrolujte poškození.

⚠ VAROVÁNÍ! Výrobek nerozebírejte ani neupravujte nad rámec pokynů k údržbě. Rozebrání nad rámec těchto pokynů ruší platnost záruky.

⚠ VAROVÁNÍ! LED mohou vyzařovat tolik tepla, že poškodí nebo roztaví některé materiály. Zapnuté světlo nikdy ničím nezakrývejte. Za žádných okolností je nepokládejte čočkou / svítící stranou dolů.

Baterie: dobíjecí lithium-iontová

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu baterie a popálení:

- Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nevystavujte vysokým teplotám ani do ní nezasahujte.
- Baterii nevhazujte do ohně.
- Poškozenou vyměnitelnou baterii vyjměte a zlikvidujte podle platných místních předpisů.
- Poškozenou nevyměnitelnou baterii se nepokoušejte demontovat. Výrobek přestaňte používat a obraťte se na prodejce.
- Pokud baterie vytéká, vyhněte se kontaktu s uniklou látkou. Při zasažení vyhledejte lékařskou pomoc.

Nabíjení:

- Před nabíjením se vždy ujistěte, že je světlo čisté a suché.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Používejte pouze nabíječku schválenou podle CE/UL (s dvojitou izolací proti nebezpečnému napětí). Zařízení při nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Světlo nenabíjejte čočkou dolů.

Životnost baterie:

Životnost baterie závisí na teplotě a prostředí, ve kterém bylo světlo používáno.

- Většina světel Exposure má dobíjecí nevyměnitelnou baterii. Před vyřazením výrobku se obraťte na naše servisní oddělení a ověřte možnost opravy.
- Při výměně vyměnitelné baterie postupujte podle digitálního uživatelského návodu. Používejte pouze doporučené náhradní baterie.
- Po skončení životnosti zlikvidujte zařízení a baterie podle platných místních předpisů, nebo se obraťte na naše servisní oddělení kvůli recyklaci.

Čištění a sušení

Pozor! Než začnete, ověřte stupeň voděodolnosti výrobku a dodržujte jeho omezení.

Výrobek otírejte měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou (neutrální pH, nejvýše 30 °C). Nepoužívejte chemikálie, abrazivní prostředky ani tlakové čističe. Odstraňte přebytečnou vodu a nechte uschnout mimo přímé slunce a zdroje sálavého tepla.

Po styku se slanou vodou výrobek vždy opláchněte sladkou vodou a osušte.

Skladování a přeprava

Výrobek přenášejte v ochranném pouzdře.

Před dlouhodobým uskladněním:

- Výrobek plně nabijte. Při delším nepoužívání doporučujeme světlo dobíjet každých 6-8 týdnů.
- Uložte jej na suché místo, ideálně při teplotě 20 až 25 °C.

ODPOVĚDNOST

Ultimate Sports Engineering Ltd. neodpovídá za přímé, nepřímé či náhodné následky ani za jakékoli jiné škody vzniklé v souvislosti s používáním jejích výrobků.

Ultimate Sports Engineering Ltd
Unit 4 Bury Mill Farm
Bury
West Sussex
RH20 1NN
Spojené království
#ownthenight