
REVO 5

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

VAŠE SVĚTLO

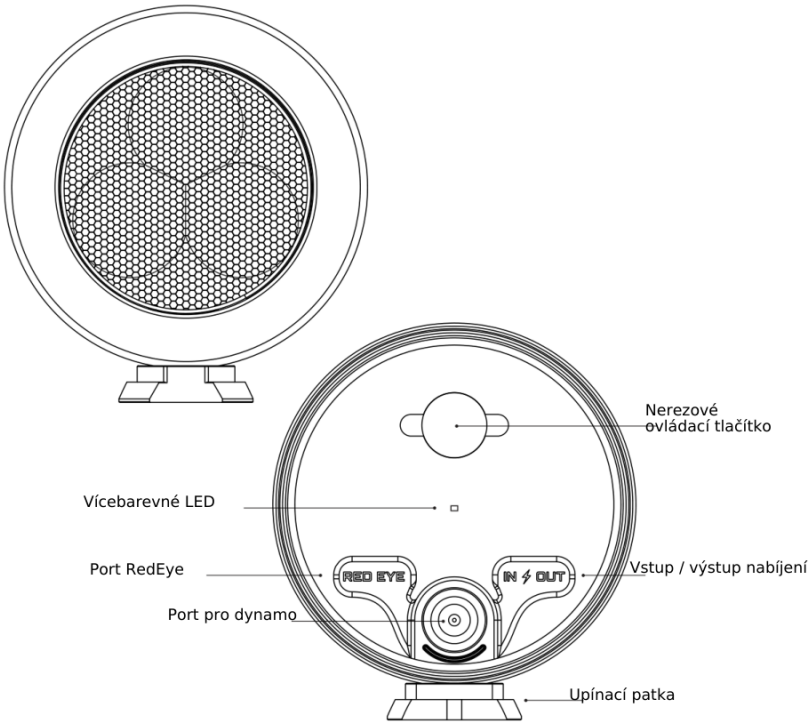

NABÍJENÍ

Revo má vestavěnou baterii. Její nabití před použitím je vhodné, není však nezbytné. Nabití umožňuje lepší a stabilnější světelný výkon.

Nabíjecí konektor USB-C je pod černou silikonovou ochrannou krytkou. Krytku odtáhněte a nabíjecí kabel USB-C zasuňte zcela do konektoru.

Vícebarevná LED na zadní straně při nabíjení zeleně pulzuje. Jakmile začne svítit trvale zeleně, je světlo plně nabité.

Poznámka: Je-li baterie velmi hluboce vybitá, může chvíli trvat, než LED začne pulzovat.

Poznámka: Světlo nenabíjejte v uzavřeném prostoru. Při nabíjení se může zahřívat. Pokud se příliš zahřeje, nabíjení se pozastaví. Po ochlazení se automaticky obnoví.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

Na zadní straně světla je nerezové ovládací tlačítko a jedna vícebarevná LED. LED signalizuje režim i zbývající kapacitu baterie. Světlo zapnete dvěma rychlými stisky tlačítka za sebou. Zapne se v pulzním režimu.

Režimy přepínejte stisky ovládacího tlačítka. Každý stisk přepne na další režim v pořadí: pulzní - vysoký výkon - střední výkon.

Pro vypnutí podržte ovládací tlačítko 2 sekundy. Světlo dvakrát pulzne a zhasne. Vícebarevná LED pak na 3 sekundy zobrazí stav nabití baterie a poté zhasne.

Revo se při přívodu energie z dynama NEZAPNE automaticky.

KONTROLA STAVU JEDNÍM STISKEM

Při vypnutém světle odpojeném od dynama zjistíte stav vestavěné baterie jedním stiskem tlačítka. Vícebarevná LED se rozsvítí přibližně na 3 sekundy.

Stav baterie signalizuje následujícími barvami a způsoby svícení:

Stav LED	Kapacita baterie
Trvale zelená	85 % - 100 %
Pulzující zelená	70 % - 85 %
Trvale oranžová	55 % - 70 %
Pulzující oranžová	40 % - 55 %
Trvale červená	25 % - 40 %
Pulzující červená	10 % - 25 %
Pulzující červená	0 % - 10 %

ZMĚNA PROGRAMU

Světlo napájené dynamem nabízí 2 programy:

Program 1 = režim ULTRA

Program 2 = režim MTB

Při vypnutém Revo podržte ovládací tlačítko 2 sekundy. Přední LED třikrát pulznou a signalizují vstup do programování.

Tlačítko stále držte. Přední LED a vícebarevná LED dvakrát pulznou. Uvolněním tlačítka po odpovídajícím počtu pulzů zvolíte program (např. uvolněním po prvním pulzu nastavíte program 1).

Po uvolnění tlačítka vícebarevná LED jednou nebo dvakrát pulzne a potvrdí zvolený program.

RED EYE

Zasuňte konektor USB-C světla RedEye do portu USB-C pod ochrannou krytkou označenou RedEye. RedEye se po připojení automaticky rozsvítí, pokud Revo přijímá energii z dynama nebo má zapnuté přední světlo.

Program 3 přepíná RedEye mezi pulzním a stálým svícením.

Začněte s vypnutým světlem. Podržte ovládací tlačítko; zadní vícebarevná LED začne zeleně blikat. Uvolněte tlačítko při třetím bliknutí. LED pak třikrát zeleně blikne a potvrdí změnu režimu.

Zvolený režim zůstane nastavený, dokud tento postup nezopakujete.

Z výroby je Revo nastaveno na pulzní svícení.

Stálé svícení RedEye spotřebuje podstatně více energie než pulzní režim.


Poznámka: Původní Revo 5 umožňovalo pouze blikání RedEye. Později byl program upraven a umožňuje volbu stálého svícení nebo blikání. Pokud vaše Revo při podržení tlačítka blikne jen dvakrát, pravděpodobně jde o původní verzi Revo 5.

Máte-li původní verzi a chcete ji zaslat k aktualizaci programu, obraťte se na náš servisní tým (service@use.group).


REVO 5 - SCHÉMA FUNGOVÁNÍ

PROGRAM 1
REŽIM ULTRA

DYNAMO

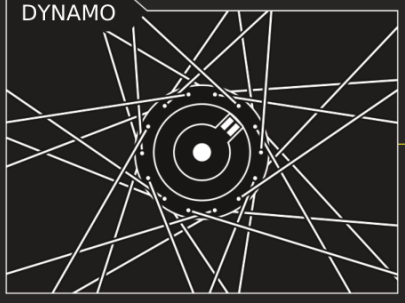

REVO

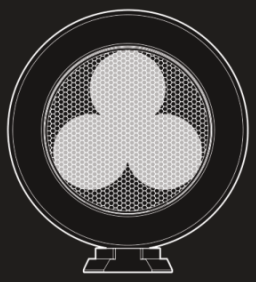

REDEYE



Při připojení se automaticky zapne, při odpojení vypne.

SVĚTLO

ZAP.

Výkon Revo se mění podle příkonu z dynama.

80 % příkonu se využije pro světlo. 20 % se vyhradí pro nabíjení vestavěné baterie.

Po dosažení nastaveného světelného výkonu se přebytečná energie využije k nabíjení baterie.

VYP.

Při napájení z dynama zadní dvoubarevná LED bliká. Barva blikání signalizuje stav nabití baterie (ukazatel stavu baterie).

BATERIE

>40 %

Při nabití nad 40 % (zelená dvoubarevná LED) a připojení k dynamu může Revo nabíjet externí zařízení.

Pokud výkon pro nabíjení převýší příkon z dynama, baterie Revo se vybije na 20 %. Poté přestane dodávat energii, dokud se znovu nenabije nad 40 %.

Po 3 minutách bez příkonu z dynama se Revo přepne na příjem energie.

PLNÁ

Elektronika přestane odebírat energii z dynama.

Pokud Revo přijímá energii, ale nespotřebovává ji ani ji nedodává dále, rozsvítí se přední světlo, aby využilo přebytečnou energii, kterou nelze ignorovat.

STÁNÍ BEZ NAPÁJENÍ Z DYNAMA


Po ukončení napájení z dynama baterie udržuje slabé stálé přední světlo a blikající RedEye (je-li připojeno).

Světlo svítí až do úplného vybití baterie nebo do vypnutí Revo uživatelem a odpojení RedEye.


REVO 5 - SCHÉMA FUNGOVÁNÍ

PROGRAM 2
REŽIM MTB

DYNAMO

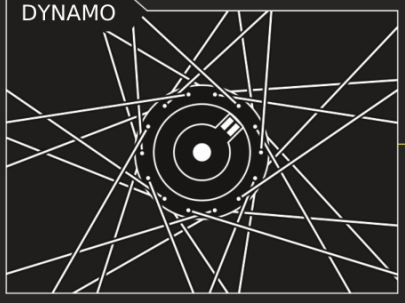

REVO

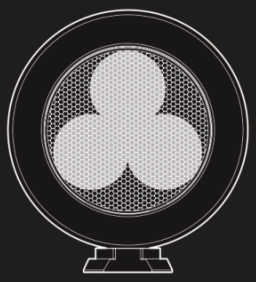

REDEYE



Při připojení se automaticky zapne, při odpojení vypne.

SVĚTLO

ZAP.

Veškerá energie z dynama, vestavěné baterie a powerbanky slouží k udržení světelného výkonu nastaveného uživatelem.

Přebytečná energie nabíjí vestavěnou baterii.

VYP.

Při napájení z dynama zadní dvoubarevná LED bliká. Barva blikání signalizuje stav nabití baterie (ukazatel stavu baterie).

BATERIE

<10 %

Při poklesu nabití na 10 % a dalším vybíjení světlo každých 30 sekund blikne jako upozornění na slabou baterii.

Při poklesu na 5 % se aktivuje rezervní režim baterie. Při tomto výkonu poskytne přibližně hodinu svícení.

V rezervním režimu nelze měnit režim svícení. Revo musíte vypnout, nabít a poté znovu zapnout.

PLNÁ

Po nabití baterie Revo sníží elektronika odběr z dynama a powerbanky o energii, která se předtím používala k nabíjení baterie.

V tomto programu Revo energii pouze přijímá; nenabíjí externí zařízení.

Pokud Revo přijímá energii, ale nespotřebovává ji ani ji nedodává dále, rozsvítí se přední světlo, aby využilo přebytečnou energii, kterou nelze ignorovat.


STÁNÍ BEZ NAPÁJENÍ Z DYNAMA

Po ukončení napájení z dynama baterie udržuje slabé stálé přední světlo a blikající RedEye (je-li připojeno).

Světlo svítí až do úplného vybití baterie nebo do vypnutí Revo uživatelem a odpojení RedEye.

POUŽÍVÁNÍ DRŽÁKU

Na spodní straně držáku je červené tlačítko. Stáhněte toto odpružené tlačítko dolů a vysuňte světlo z držáku směrem dozadu.

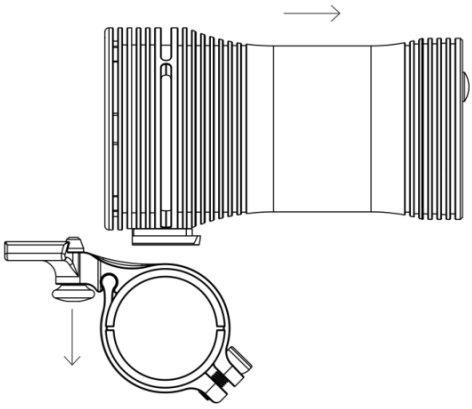


Při opětovném nasazování zasuňte upínací patku na světle do části držáku ve tvaru V a přitom stlačte ocelový kolík dolů. Po úplném zasunutí kolík zacvakne a zajistí spojení světla s držákem.

MONTÁŽ DRŽÁKU

Pro snazší montáž vyjměte světlo z držáku. Držák umístěte co nejblíže představci, kde objímka drží nejlépe.


Držák je určen pro řídítka o průměru 35 mm a 31,8 mm. Pro řídítka o průměru 35 mm vyjměte černou pryžovou vložku.

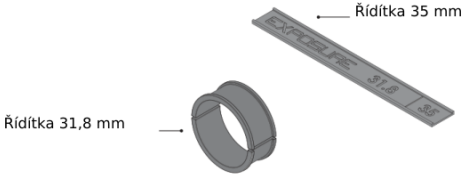

Pro řídítka o průměru 25,4 mm lze vhodnou vložku dokoupit na exposurelights.com.

Vodorovný úhel světla nastavíte povolením šroubu upínací patky otvorem v držáku. Použijte imbusový klíč vhodné velikosti, upravte úhel a šroub pevně utáhněte (nejvýše 5 Nm).

Před každou jízdou zkontrolujte, zda je světlo bezpečně upevněné.

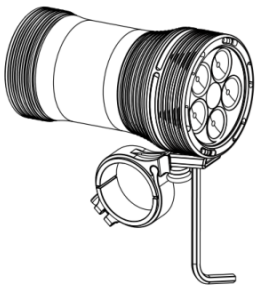

BEZPEČNOST

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení a uškrcení: výrobek obsahuje malé díly, kabely a pásky.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zraku. Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nesviťte druhým do očí. Intenzivní světlo může poškodit váš zrak i zrak osob v okolí. Světla Exposure patří do kategorie fotobiologického rizika 2 (IEC62741).

⚠ VAROVÁNÍ! Dodržujte omezení daná stupněm voděodolnosti výrobku.

⚠ VAROVÁNÍ! Chraňte výrobek před silnými nárazy a pády. Před použitím zkontrolujte poškození.

⚠ VAROVÁNÍ! Výrobek nerozebírejte ani neupravujte nad rámec pokynů k údržbě. Rozebrání nad rámec těchto pokynů ruší platnost záruky.

⚠ VAROVÁNÍ! LED mohou vyzařovat tolik tepla, že poškodí nebo roztaví některé materiály. Zapnuté světlo nikdy ničím nezakrývejte. Za žádných okolností je nepokládejte čočkou / svítící stranou dolů.

Baterie: dobíjecí lithium-iontová

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu baterie a popálení:

• Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nevystavujte vysokým teplotám ani do ní nezasahujte.

• Baterii nevhazujte do ohně.

• Poškozenou vyměnitelnou baterii vyjměte a zlikvidujte podle platných místních předpisů.

• Poškozenou nevyměnitelnou baterii se nepokoušejte demontovat. Výrobek přestaňte používat a obraťte se na prodejce.

• Pokud baterie vytéká, vyhněte se kontaktu s uniklou látkou. Při zasažení vyhledejte lékařskou pomoc.

Nabíjení:

• Před nabíjením se vždy ujistěte, že je světlo čisté a suché.

• Před prvním použitím baterii plně nabijte.

• Používejte pouze nabíječku schválenou podle CE/UL (s dvojitou izolací proti nebezpečnému napětí). Zařízení při nabíjení nenechávejte bez dozoru.

• Světlo nenabíjejte čočkou dolů.

Životnost baterie:

Životnost baterie závisí na teplotě a prostředí, ve kterém bylo světlo používáno.

• Většina světel Exposure má dobíjecí nevyměnitelnou baterii. Před vyřazením výrobku se obraťte na naše servisní oddělení a ověřte možnost opravy.

• Při výměně vyměnitelné baterie postupujte podle digitálního uživatelského návodu. Používejte pouze doporučené náhradní baterie.

• Po skončení životnosti zlikvidujte zařízení a baterie podle platných místních předpisů, nebo se obraťte na naše servisní oddělení kvůli recyklaci.

ÚDRŽBA

Čištění a sušení

Pozor! Než začnete, ověřte stupeň voděodolnosti výrobku a dodržujte jeho omezení.

Výrobek otírejte měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou (neutrální pH, nejvýše 30 °C). Nepoužívejte chemikálie, abrazivní prostředky ani tlakové čističe. Odstraňte přebytečnou vodu a nechte uschnout mimo přímé slunce a zdroje sálavého tepla.

Po styku se slanou vodou výrobek vždy opláchněte sladkou vodou a osušte.

Skladování a přeprava

Výrobek přenášejte v ochranném pouzdře.

Před dlouhodobým uskladněním:

• Výrobek plně nabijte. Při delším nepoužívání doporučujeme světlo dobíjet každých 6-8 týdnů.

• Uložte jej na suché místo, ideálně při teplotě 20 až 25 °C.

ODPOVĚDNOST

Ultimate Sports Engineering Ltd. neodpovídá za přímé, nepřímé či náhodné následky ani za jakékoli jiné škody vzniklé v souvislosti s používáním jejích výrobků.

Ultimate Sports Engineering Ltd
Unit 4 Bury Mill Farm
Bury
West Sussex
RH20 1NN
Spojené království
#ownthenight